

Bedienungsanweisung RGB Fernbedienung




Allgemeine Hinweise:

-Die Anleitung beinhaltet wichtige Informationen für den Betrieb des Funkdimmers.
Heben Sie die Anleitung aus diesem Grund bitte gut auf.

Hinweis

Es wird pro Fernbedienung eine CR2032 Batterie benötigt.
Die maximale Entfernung zwischen Empfänger und Fernbedienung beträgt 10m.
Sendefrequenz der Fernbedienung: 2.4 GHz

Grundfunktionen

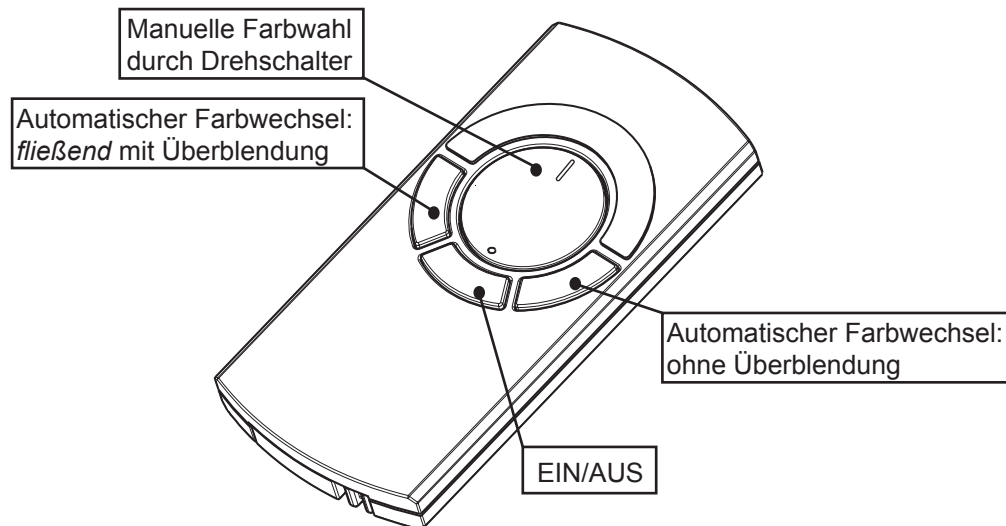

Erweiterte Funktionen

Einstellen der Helligkeit

Halten Sie die Taste für „fließenden Farbwechsel“ gedrückt und betätigen gleichzeitig den Drehschalter bis zur gewünschten Helligkeit. Es gibt 5 Helligkeitsstufen.

Geschwindigkeit des Farbwechsels

Halten Sie die Taste für den „Farbwechsel ohne Überblendung“ gedrückt und betätigen gleichzeitig den Drehschalter bis zur gewünschten Geschwindigkeit des Farbwechsels. Es gibt 5 Geschwindigkeitsstufen.

Ruhemodus

Nach einiger Zeit schaltet die Fernbedienung in den Ruhemodus. Um die Fernbedienung wieder zu aktivieren betätigen Sie eine der Tasten




Erste Inbetriebnahme / Batteriewechsel RGB Fernbedienung

Allgemeine Hinweise:


-Vor dem ersten Gebrauch muss der Empfänger auf die Fernbedienung angelernet werden.

Vorgehensweise:

-Synchronisationstaste auf der Oberseite des Empfängers mit z.B. einem Stift drücken.
Die Taste leuchtet blau.

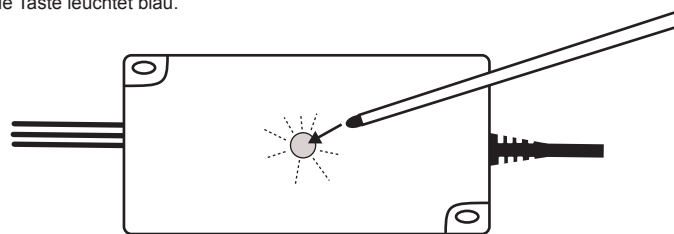

-Entfernen Sie die Batterieschutzfolie.

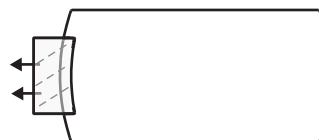

-Empfänger und Fernbedienung kommunizieren jetzt automatisch miteinander.
-Das blaue Synchronisationslicht blinkt und erlischt.
-Die Synchronisation ist abgeschlossen

Batteriewechsel:

-Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und entfernen die alte Batterie.
-Legen Sie die neue Batterie in das Fach der Fernbedienung und schließen es. **Unbedingt die Polung beachten!!**

