

Écran du menu:

N°	Pictogramme	Fonction
1	Modes	 Mode photo  Mode vidéo  Mode lecture
2	Carte mémoire	 Ce pictogramme montre qu'une carte mémoire est présente et qu'elle est reconnue.
3	Statut de la sonnette	 Ce pictogramme affiche le mode 'Ne pas déranger'.
4	Mémoire	Ce pictogramme indique la mémoire.
5	État de la pile	 Pile pleine  Pile pleine à 70 %  Pile vide
6	Date système	Affiche la date système actuelle.

Activités:

* Installer la carte mémoire :

- Insérez la carte mémoire avant de mettre les piles dans la caméra de porte numérique.
- Avant d'insérer la carte mémoire, assurez-vous que le côté marqué pointe vers l'arrière.
- Ce produit est compatible avec une carte mémoire de 16 Go maximum.
- Pour retirer la carte mémoire, appuyez sur la carte pour la faire sortir d'un tiers. Vous pourrez alors la retirer.
- Ce produit est compatible avec une connexion à chaud (hot-plugging).

* Régler la date et l'heure système :

- Réglez la date et l'heure système après la mise en place des piles.
- Appuyez sur le bouton Menu, puis sur le bouton de sélection « Réglage de la date », puis une nouvelle fois sur ce bouton pour saisir la date.
- Une fois la date saisie, appuyez à nouveau sur le bouton de menu pour régler l'heure à l'aide des touches fléchées.

* Arrêt automatique:

- Ce produit possède un réglage pour l'arrêt automatique.
- Si vous souhaitez modifier les réglages par défaut, appuyez sur le bouton « Menu », sélectionnez « Auto-power off » puis cliquez sur le bouton Menu pour confirmer votre choix. Quatre options vous sont proposées : 10 sec., 15 sec., 20 sec., ou jamais.
- Le réglage standard est de 15 secondes.
- « Jamais » est un mode destiné aux clients ayant des besoins. Attention : dans ce mode, l'écran reste allumé jusqu'à son arrêt manuel.

* Visiteurs:

- Lorsqu'un visiteur appuie sur la sonnette de la caméra de porte numérique, vous entendrez une sonnerie.
- En même temps, l'écran de la caméra de porte s'allume et montre l'extérieur. L'écran s'éteint automatiquement après 15 secondes.
- Lorsqu'un visiteur appuie sur la sonnette, la caméra prend automatiquement une photo. Cette photo est enregistrée sur la carte mémoire dans la caméra.

* Regarder à l'extérieur:

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour voir l'image de l'extérieur.
- Cette image est automatiquement arrêtée après 15 secondes.
- Après allumage de l'écran, appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la caméra de porte.

* Regarder à l'extérieur et prendre une photo ou une vidéo:

- Lorsque vous regardez à l'extérieur à l'aide de la caméra de porte, vous pouvez en même temps enregistrer des photos ou des vidéos.
- Lorsque la caméra de porte est en marche, cliquez sur l'icône avec la flèche vers le bas pour prendre une photo.
- Pour enregistrer une vidéo, cliquez sur l'icône avec la flèche vers le haut. Choisissez ensuite le mode vidéo, puis cliquez sur la flèche vers le bas pour démarrer l'enregistrement.
- Les vidéos enregistrées sont muettes.

* Réglage du capteur de mouvement:

- Le capteur de mouvement est désactivé par défaut. Pour l'activer, glissez le commutateur sur le mode « ON ».
- La portée du capteur de mouvement est d'environ 0,5 à 1 mètre. La température et la luminosité peuvent avoir une portée.
- Vous avez le choix entre trois modes différents.
 - a. Mode photo : une photo est automatiquement prise lorsque le capteur de mouvement est activé.
 - b. Mode vidéo 5 sec. : une vidéo de 5 secondes est enregistrée lorsque le capteur de mouvement est activé. L'écran s'allume automatiquement en même temps.
 - c. Mode vidéo 10 sec. : une vidéo de 10 secondes est enregistrée lorsque le capteur de mouvement est activé. L'écran s'allume automatiquement en même temps.
- Après installation de nouvelles piles, le capteur de mouvement effectuera une vérification pendant 30 secondes. Pendant ce temps, aucune intervention n'est possible.
- Comme la consommation électrique du capteur de mouvement est importante, nous conseillons aux utilisateurs de n'utiliser cette fonction que si elle est indispensable.

* Visualisation et modification des photos et vidéos enregistrées:

- Les photos et vidéos enregistrées peuvent être visualisées, modifiées et supprimées sur cet appareil.
- Lorsque l'écran est activé, appuyez sur « ▲ » et maintenez-le appuyé jusqu'à apparition de l'icône « ► », qui indique que le mode visualisation est activé.
- Sélectionnez la vidéo ou la photo à l'aide des icônes « ▲▼ ».
- Si vous souhaitez supprimer certaines photos ou vidéos, appuyez sur le bouton Menu lorsque l'option « Modification » s'affiche.

* Autres options:

- Choisissez cette option pour formater la carte mémoire. Ce processus ne peut être arrêté. Dès le processus terminé, toutes les données et modifications sur la carte mémoire sont supprimées.
- Vous avez la possibilité de régler le volume et la mélodie de la sonnette. Choisissez l'option « Réglage de la sonnerie » puis appuyez sur le bouton Menu. Confirmez ensuite avec la touche fléchée « ▲ ».

- Vous pouvez régler le volume à l'aide des touches fléchées. Vous pouvez également couper le son de la sonnerie.
- Camera (vidéo) marche/arrêt : Dans certains pays, il existe des règles très strictes sur la prise de photos et de vidéos de personnes sans que celles-ci en aient donné leur autorisation. Cette caméra de porte numérique possède l'option de désactiver la prise de photos et de vidéos.
- If you choose the Factory reset option, all the settings will be reset to the original state. All the user settings will be cleared. Be cautious!

* Fonction infrarouge:

- Ce produit possède une fonction infrarouge. Elle permet de voir qui est devant votre porte pendant la nuit, ou au crépuscule.
- Les images prises avec la fonction infrarouge sont en noir et blanc.

* Images vidéo et photo enregistrés:

- Les photos sont stockées en format JPEG et les vidéos en format MP4. Vous pouvez transférer et modifier les images sur votre PC.

Spécifications:

- Épaisseur de porte : 38-110 mm
- Diamètre : 14-26 mm
- Caméra : 0,3 mégapixels
- Écran LCD : TFT 11 cm
- Piles : 4 piles AA
- Carte mémoire : carte micro SD (16 Go maximum)
- Mémoire photo pour 1 Go : 12000pc (la mémoire réelle peut différer)
- Fréquence : 940 nM
- Dimensions : 139 x 80 x 19,8 mm (LxHxI)
- Poids : 190 grammes

Caméra de porte numérique 2.1 Manuel de l'utilisateur




Les droits suivants sont réservés :

- * Toutes modifications éventuelles à l'aspect du produit, ainsi qu'à la fonctionnalité, réalisées sans notification préalable, annulent la garantie.
- * L'utilisation de ce produit dans d'autres situations que celles indiquées dans ce manuel, annule également la garantie.
- * Le produit est accompagné d'une garantie de deux ans sur sa fonctionnalité, na fonctionnalités een punt. de rest in het geel kan weg. La garantie ne couvre pas les dommages ou une mauvaise utilisation du produit.

Attention :

1. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.
2. Afin d'éviter des dommages au produit et/ou blessures à l'utilisateur, nous vous déconseillons d'adapter ou de réparer vous-même ce produit. Ces interventions annulent également la garantie.
3. Nous vous conseillons d'insérer une carte TF avant la mise en service de la caméra de porte, ceci pour enregistrer des images ou la vidéo. Il est conseillé de conserver des images sur d'autres supports, afin d'éviter la perte de celles-ci. La perte peut être causée, par exemple, par des facteurs inattendus ou par un mauvais fonctionnement. Nous ne sommes pas responsables de la perte des données.
4. N'utilisez pas de produits chimiques, comme de l'alcool ou du diluant pour nettoyer l'appareil.
5. Remplacez les piles dès que l'indicateur vous avertit, pour que le fonctionnement de votre caméra de porte reste optimal.


L'emballage contient :

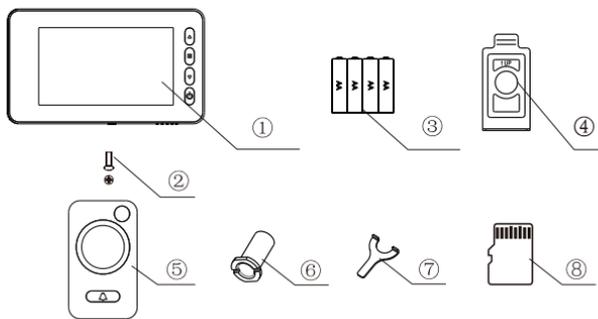


- ① Écran LCD
- ② Vis
- ③ 4 piles AA
- ④ Plaque de montage
- ⑤ Caméra
- ⑥ Cylindre de fixation
- ⑦ Outillage
- ⑧ Carte micro SD

Instructions d'installation :

1. Remplacez la caméra de porte existante ou percez un nouveau trou de 14 mm dans la porte, à la hauteur désirée. Enlevez l'autocollant 3M à l'arrière de la caméra. Passez la caméra à travers le trou de 14 mm, à l'extérieur de la porte. Assurez-vous que la sonnette se trouve en-dessous, puis posez la caméra en position bien droite. (III. 1)
2. Enlevez l'autocollant 3M à l'arrière de la plaque de montage. Glissez la plaque de montage par dessus l'extrémité de la lentille sur la porte, puis vissez la lentille avec le cylindre de fixation. Assurez-vous que la flèche sur la plaque de montage est dirigée vers le haut. (III. 2)
3. Connectez le câble de données au contact à l'arrière de l'écran. Posez l'écran sur la plaque de montage, puis vissez-le sur le dessous avec la vis fournie. (III. 3)

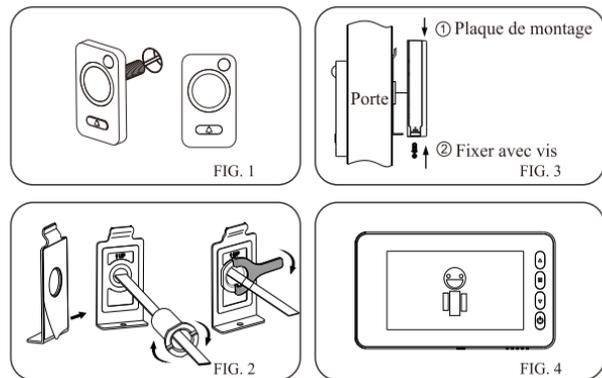

Installation et remplacement de la pile :

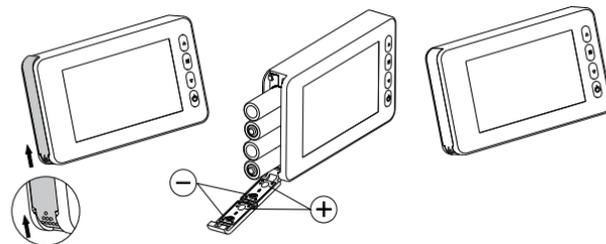

1. Glissez le couvercle vers le haut, comme indiqué sur l'image.
2. Insérez les piles en respectant le sens indiqué sur le couvercle.
3. Remettez le couvercle à sa place.


Attention :

1. Ne forcez pas l'ouverture et la fermeture du couvercle à piles afin de ne pas endommager le couvercle.
2. Lors de l'ouverture, ne poussez pas le couvercle dans le sens opposé, pour éviter de l'endommager.

La pile est pleine La pile est vide

Le pictogramme de la pile montre l'état de la pile. Les barres dans le pictogramme diminuent au fur et à mesure que la pile se vide. Pour certaines piles sèches ou piles rechargeables, l'affichage de l'état de la pile peut être instable, ce qui est normal. Lorsque les piles sont vides, les barres dans le pictogramme ont disparu, ce qui signifie qu'il faut remplacer les piles. Vous pouvez utiliser les piles suivantes dans ce produit : AA, pile alcaline LR06 1,5 V. Ne jetez pas les piles vides dans la poubelle, mais déposez-les dans un point de collecte de piles.

Mode d'emploi :

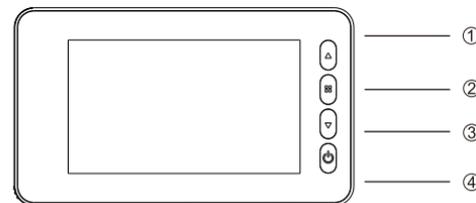

Face avant de la caméra de porte numérique :


N°	Fonction de base
1	Flèche vers le haut
2	Bouton de menu
3	Flèche vers le bas
4	Bouton marche/arrêt

Utilisation de l'écran LCD :

- Un appui bref sur le bouton marche active l'écran. La caméra peut alors prendre des photos ou enregistrer des vidéos.
- Pour prendre une seule photo, appuyez sur le bouton '▼'.
- Pour enregistrer une vidéo, appuyez une seule fois sur le bouton '▲' jusqu'à ce que l'icône vidéo apparaisse en haut à gauche. Appuyez alors sur le bouton '▼' pour démarrer l'enregistrement. Pour terminer l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton '▼'. Les enregistrements sont muets.


Visualiser les photos et vidéos

- Une fois l'écran allumé, appuyez brièvement deux fois sur le bouton '▲' jusqu'à apparition de l'icône '▶' en haut à gauche.
- Sélectionnez photo ou vidéo en appuyant sur le bouton '▼' ou '▲'. La vidéo ne peut pas être visualisée sur la caméra de porte elle-même.
- Pour supprimer des photos ou des vidéos, appuyez sur le bouton Menu pendant la visualisation. Vous pouvez alors les supprimer une à une, ou toutes.

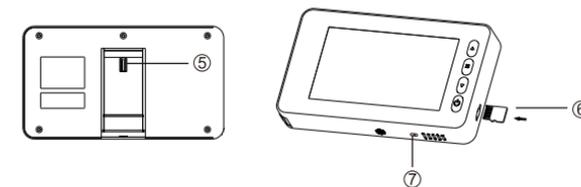

5. Point contact de la caméra
6. Carte mémoire
7. Commutateur du capteur de mouvement

Caméra :

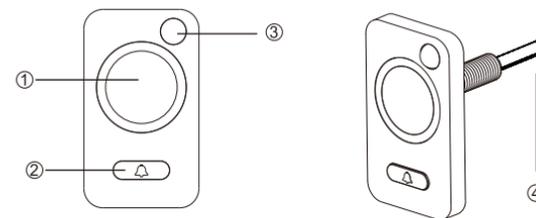

1. Caméra
2. Sonnette
3. Capteur de mouvement
4. Câble de données

