



Biegeservice

Service de Cintrage

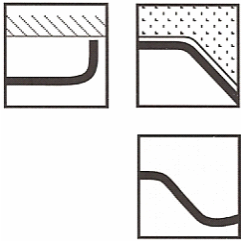


Spezielle Bestellangabe für:


- Das Profil ist immer von oben gesehen, die Gleitbahn ist also unten
- *La vue d'un profil est toujours d'en haut, la voie glissante est donc en bas*
- Profile mit Spannriegel-Montage, immer Fenster oder Raumseite angeben
- *Profiles pour fixation avec bride verrou, indiquez toujours côté de la fenêtre ou d'espace*
- Radien verstehen sich immer von der Innenseite des Profils
- *Rayons se comprennent toujours côté d'intérieur du profil*
- Biegekonstruktionen generell, können bei falschen Massangaben nicht zurück genommen werden
- *Nous ne pouvons pas reprendre des cintres, si nous recevons des indications fausses*

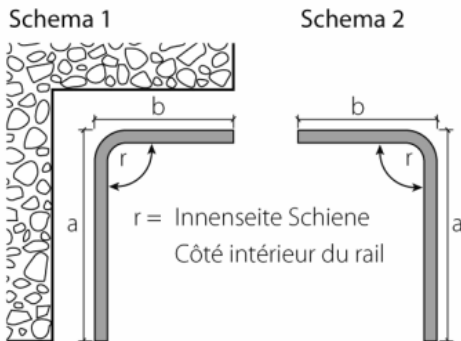

Vermassung Aussen und Sicht von oben
Mesure extérieure et vue d'en haut

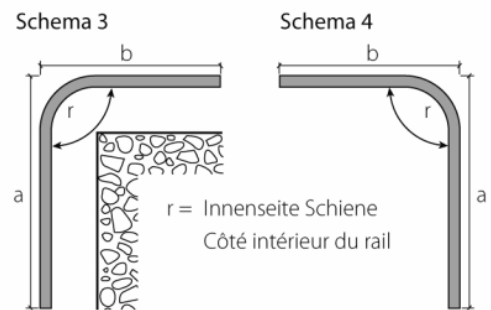


Vermassung Aussen und Sicht von oben
Mesure extérieure et vue d'en haut

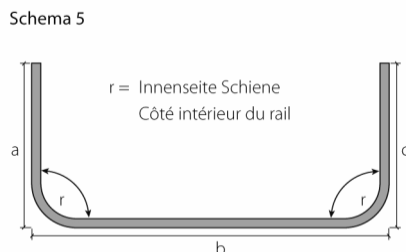

Vermassung Aussen und Sicht von oben
Mesure extérieure et vue d'en haut

Fenster oder Raumseite angeben
Indiquez la côté de la fenêtre ou d'espace

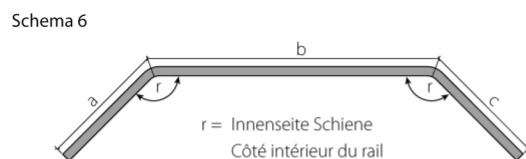

Mass a: Ende Profil bis Mitte Radius Mesure a: fin du rail – au milieu du rayon
 Mass b: Mitte Radius bis Mitte Radius Mesure b: au milieu du rayon – au milieu du rayon
 Mass c: Mitte Radius bis Ende Radius Mesure c: au milieu du rayon – fin du rail

Vermassung Aussen und Sicht von oben
Mesure extérieure et vue d'en haut