

Faltdür-Beschlag Wing Line 77
für 1 Faltdür mit 2 Flügeln





Die große Freiheit

Wing Line 77 ist ein korpusseitig angebundener Faltpür-Beschlag, mit dem sich selbst schwere und hohe Türen spielerisch leicht bewegen lassen.

Das Ergebnis mit Wing Line 77 kann sich sehen lassen, samtweich und überzeugend sicher ist der Türlauf.


- Einsetzbar im gesamten Wohn- und Schlafbereich für schwere und hohe Türen
- Für Holztüren
- Mit Führungsschiene am Oberboden
- Inklusiv unterer Führung Wing Line 26
- Seitliche Anbindung mit Schnellmontage-Topfscharnier Intermat 9943
- Korpuskonstruktion auch für Drehtüren geeignet



Die Technik in Kürze:

- Türflügelgewicht bis 25 kg
- Türflügelhöhe max. 2400 mm
- Türflügelbreite max. 500 mm
- Höhenverstellung ± 3 mm

Falldür-Beschlag Wing Line 77 für 1 Falldür mit 2 Flügeln Systemteile



Laufprofil

- Zum Anschrauben
- Länge 2000 mm
- Stahl silber



Führungsprofil

- Gelocht
- Zum Anschrauben
- Länge 2000 mm
- Aluminium silber eloxiert



Bestell-Nr.	VE
1 063 278	4

Bestell-Nr.	VE
0 072 919	4

Set Wing Line 77

Türanschlag	Bestell-Nr.	VE
links	0 070 983	1 Set
rechts	0 070 984	1 Set

Set rechts/links besteht aus:



Tandemlaufteil

- Für Schnellmontage
- Kunststoff schwarz

Stück

1



Halter mit Höhenverstellung (± 3 mm)

- Mit 2 vormontierten Topfscharnieren/Federn
- Stahl vernickelt

Stück

1



Klips-Mittelscharnier

- Stahl chromatiert

Stück

4

Befestigungsplatte

- Für Mittelscharnier Kunststoff schwarz

Stück

8



Führungsteil

- Für Schnellmontage
- Mit 3 Führungsrollen und 1 Topfscharnier/Feder
- Stahl vernickelt/
Kunststoff schwarz

Stück

1



Dämpfungsfalz 4 mm

- Selbstklebend

Stück

2

Hartmetall-Bohrer \varnothing 35 mm für Lauf- und Führungsteil

- Schaft 10 mm, zylindrisch
- Nur für Ständer- und Handbohrmaschinen




Bestell-Nr.

VE

0 046 071


1

Intermat 9943-Scharniere/Montageplatten sind separat zu bestellen – siehe Gruppe 3




Falttür-Beschlag Wing Line 77 für 1 Faltdür mit 2 Flügeln Funktion/Montage

Türflügelkonturen und Fugen (als Fingerschutz)

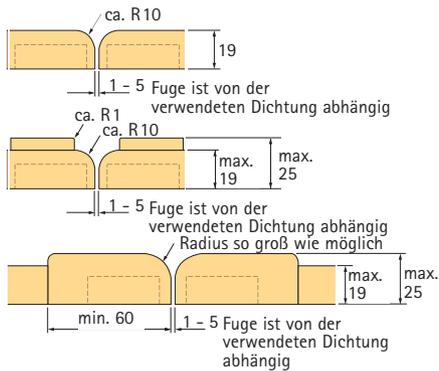

Türpaket 2 Flügel

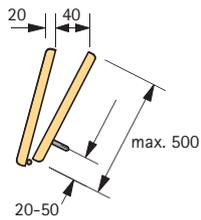

Faltdür 2 Flügel


Türbreite max. 1000 mm
Türgewicht/Flügel max. 25 kg
Türflügelhöhe max. 2400 mm

Berechnung der Türbreite/Türflügel

Türbreite = liches Korpusmaß + (2 x Auflage*)




Türflügelbreite = liches Korpusmaß - (1 x Fuge) + (2 x Auflage*) ÷ 2

* Auflage: max. 15 mm,
C-Maß 6 mm

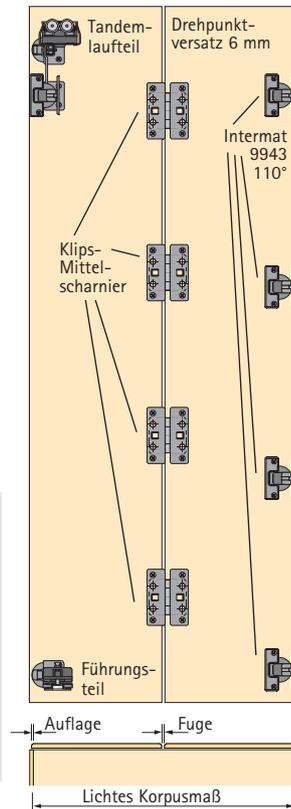


Schrankkorpus

Die Oberbodenkonstruktion soll so ausgelegt sein, dass sich der Oberboden unter Belastung durch die gefalteten Türen nicht mehr als 1,5 mm durchbiegen kann.

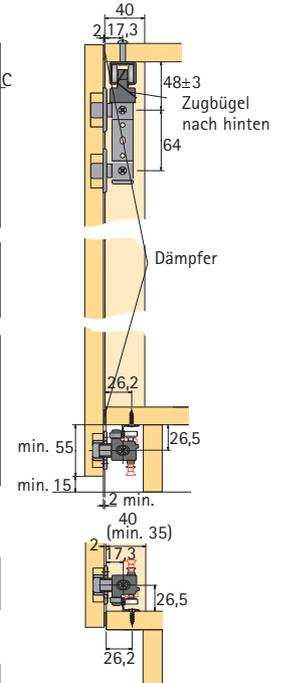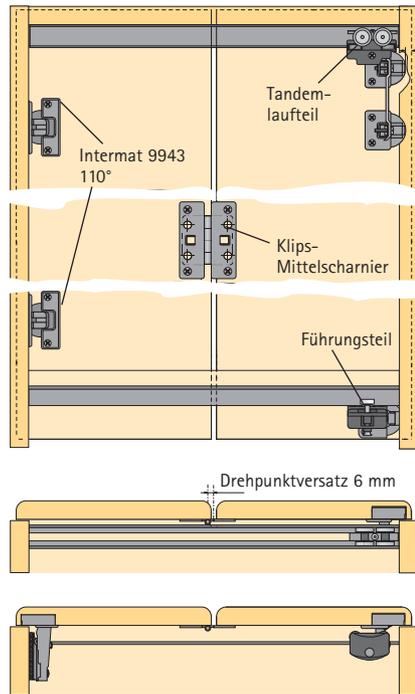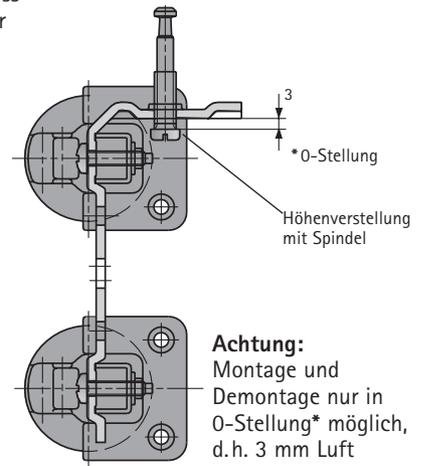


Bohrbilder

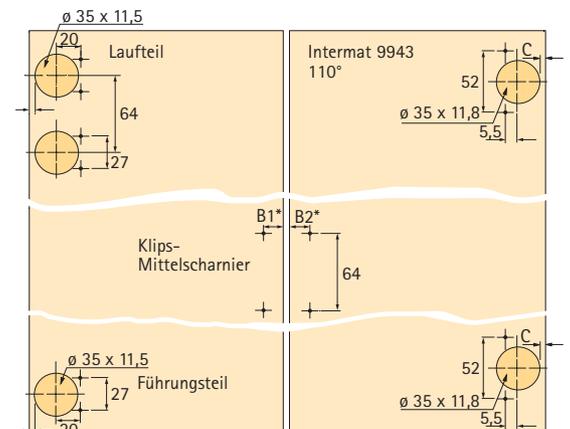


Bohrabstand mm

*B1	10,5	11	11,5	12	12,5
*B2	22,5	23	23,5	24	24,5
Fuge mm	5	4	3	2	1


Falldür-Beschlag Wing Line 77 für 1 Falldür mit 2 Flügeln Montage




Montage Laufprofil

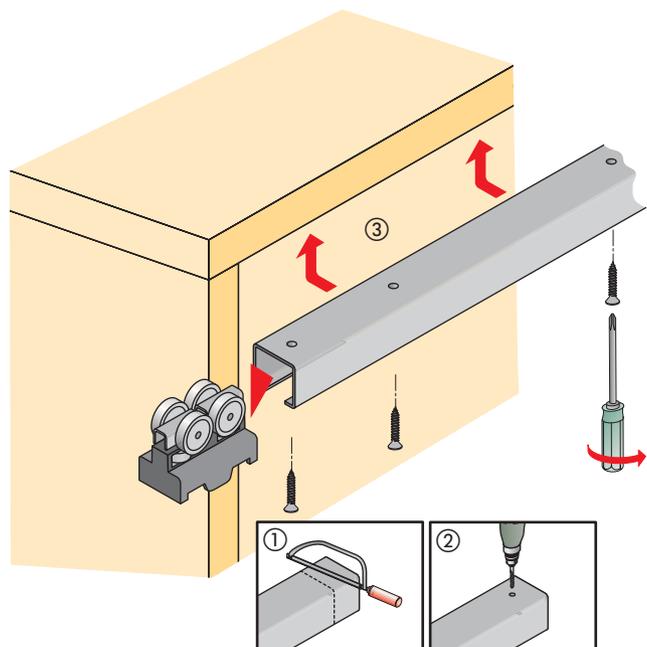

Montage Führungsprofil

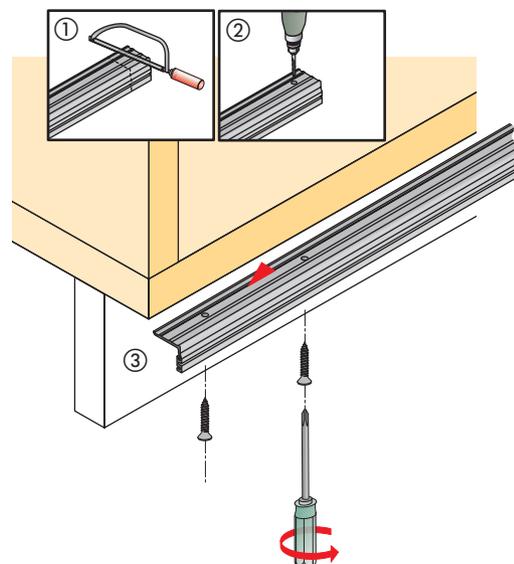

Vorbereitung Türpaket

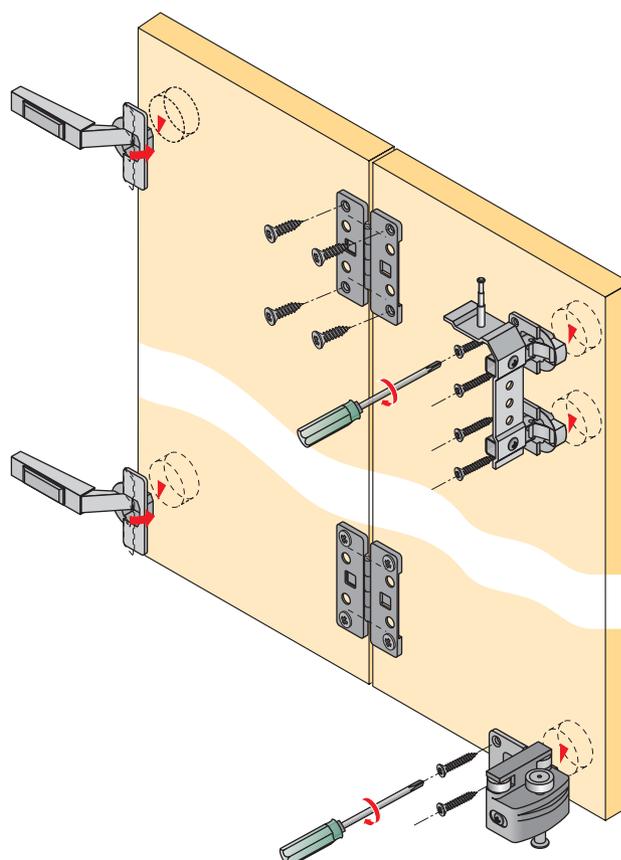



Falldür-Beschlag Wing Line 77 für 1 Falldür mit 2 Flügeln Montage

Montage Türpaket

