


Montageanleitung: DORMA-Türschliesser TS 91, 66.039.16-17

TS 91 B Türblattmontage Bandseite

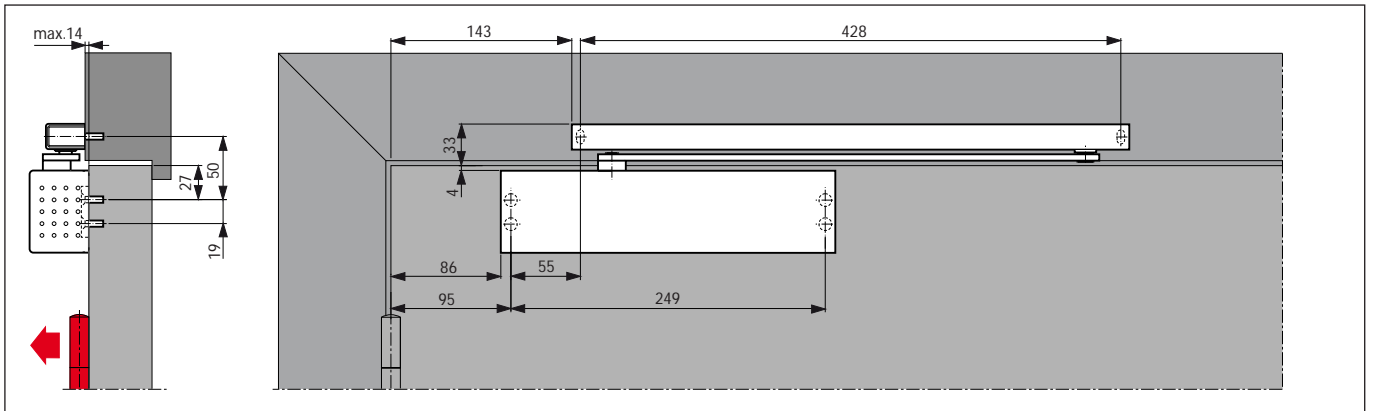

TS 91 B Sturzmontage Bandgegenseite

