


Montageanleitung: DORMA-Türschliesser TS 92 B, 66.040.61-63

TS 92 B Türblattmontage Bandseite

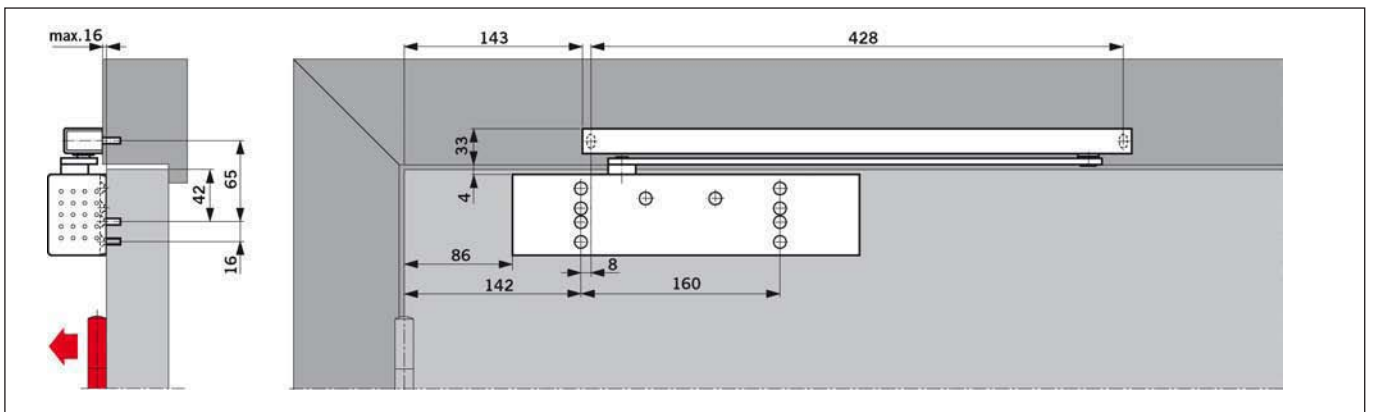

TS 92 B Sturzmontage Bandgegenseite

