


Instruction de montage: Ferme-porte DORMA TS 92 B, 66.040.61-63

TS 92 B Pose normale côté fiches

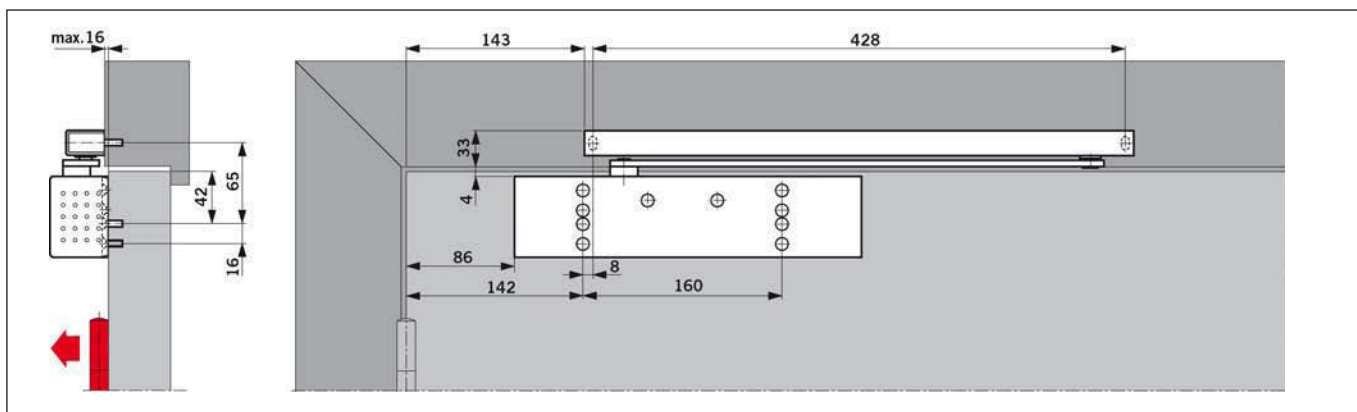

TS 92 B Pose renversée côté opposé aux fiches

