



Instruction de montage: Ferme-porte DORMA TS 73 V, 66.043.06-07

TS 73 V Pose normale côté fiches

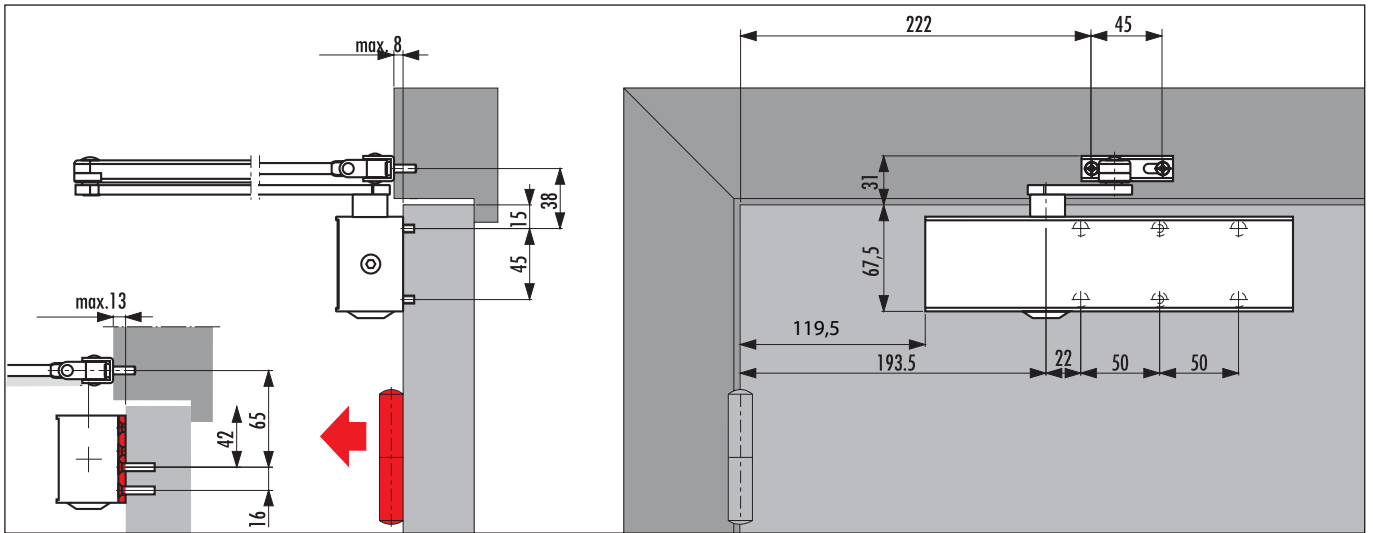

TS 73 V Pose normale avec bras de blocage à crans d'arrêt

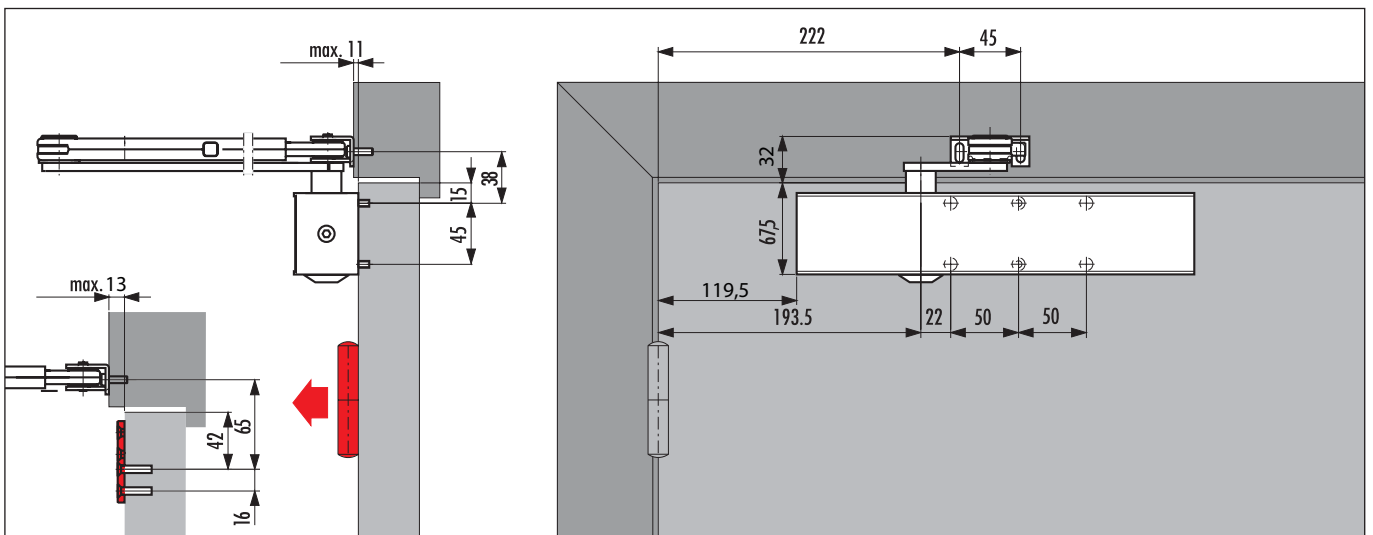

TS 73 V Pose normale côté opposé aux fiches

