


## Gehörschutz - Gebrauch und Pflege

### Zusammenrollbare Gehörschutzstöpsel

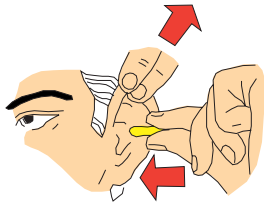


#### Gebrauchsanweisung

Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff durch Drücken und Drehen zwischen den Fingerspitzen zu einer dünnen Rolle verformen. Den gerollten Gehörschutzstöpsel nun ausreichend tief in den Gehörgang einsetzen. Das Einsetzen ist leichter, wenn Sie mit der anderen Hand das Ohr nach hinten und oben ziehen.

#### Pflege und Reinigung

Die Gehörschutzstöpsel sauber halten. Auf Verschmutzungen achten, die den Gehörgang irritieren könnten. Sie können mit milder Seife und Wasser gewaschen werden. Anschließend Wasser herausdrücken und an der Luft trocknen lassen. Die Stöpsel können mehrmals gewaschen werden. Falls der Stöpsel Festigkeit verliert oder nicht mehr auf seine ursprüngliche Form/Größe expandiert, muss er entsorgt werden.

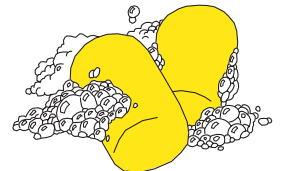

### Wiederverwendbare vorgeformte Stöpsel





Ziehen Sie mit der freien Hand das Ohr beim Einsetzen des Stöpsels etwas nach oben, bis sie merken dass er richtig dichtet. Der Sitz mag sich anfangs etwas eng anfühlen, besonders wenn Sie noch nie Ohrenstöpsel getragen haben.

Vorgeformte Ohrenstöpsel haben normalerweise eine Lebensdauer von mehreren Monaten und mehr - je nach Ausführung und Arbeitsumgebung, Hygiene und Körperhaushalt. Falls sie schrumpfen, härter werden, reißen oder permanent deformiert sind, müssen sie ersetzt werden. In warmem Seifenwasser waschen und gründlich abspülen. Nach dem Trocknen in einer Dose aufbewahren.




### Bügelgehörschützer

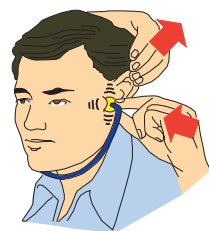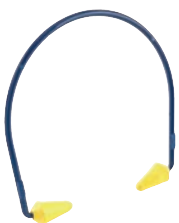

Halten Sie das größere Stöpselende und schwenken Sie die Stöpselspitze direkt in den Gehöreingang. Drücken und wackeln Sie den Stöpsel in den Gehörgang bis ein gute Abdichtung gegeben ist. Oft hilft es, das Ohr beim Eindrücken der Stöpsel etwas hochzuziehen.

Die meisten Bügelgehörschützer können auf gleiche Weise gereinigt werden, wie die vorgeformten Stöpsel. Den Bügel nicht verbiegen/verändern da er für den Sitz der Stöpsel und damit die akustische Dämmung sorgt.

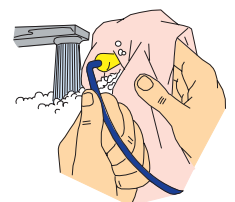

### Kapselgehörschützer



Kapselgehörschützer müssen das Ohr ganz umschließen, um dicht am Kopf anzuliegen. Den Kopfbügel so einstellen, dass die Kissen die Ohren gleichmäßig umschließen - so erhalten Sie die beste Schalldämmung. Hinter dem Kissen eingeklemmte Haare wegstreichen. Keine Bleistifte oder ähnliches hinter dem Ohr tragen, da sonst die Abdichtung gestört wird.

Die Kissen können mit warmem Seifenwasser gewaschen und anschließend gründlich ausgespült werden. Kein Alkohol oder Lösungsmittel verwenden. Die Kissen müssen normalerweise mindestens zweimal im Jahr ausgetauscht werden. Kapselgehörschützer dürfen in keinster Weise modifiziert werden. Dies gilt besonders für das Dehnen oder den Missbrauch des Bügels, da sonst die Schutzwirkung stark beeinträchtigt wird.

